MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTUNG HAUPTPLATINE - SCHEMA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA PLATINA PRINCIPAL

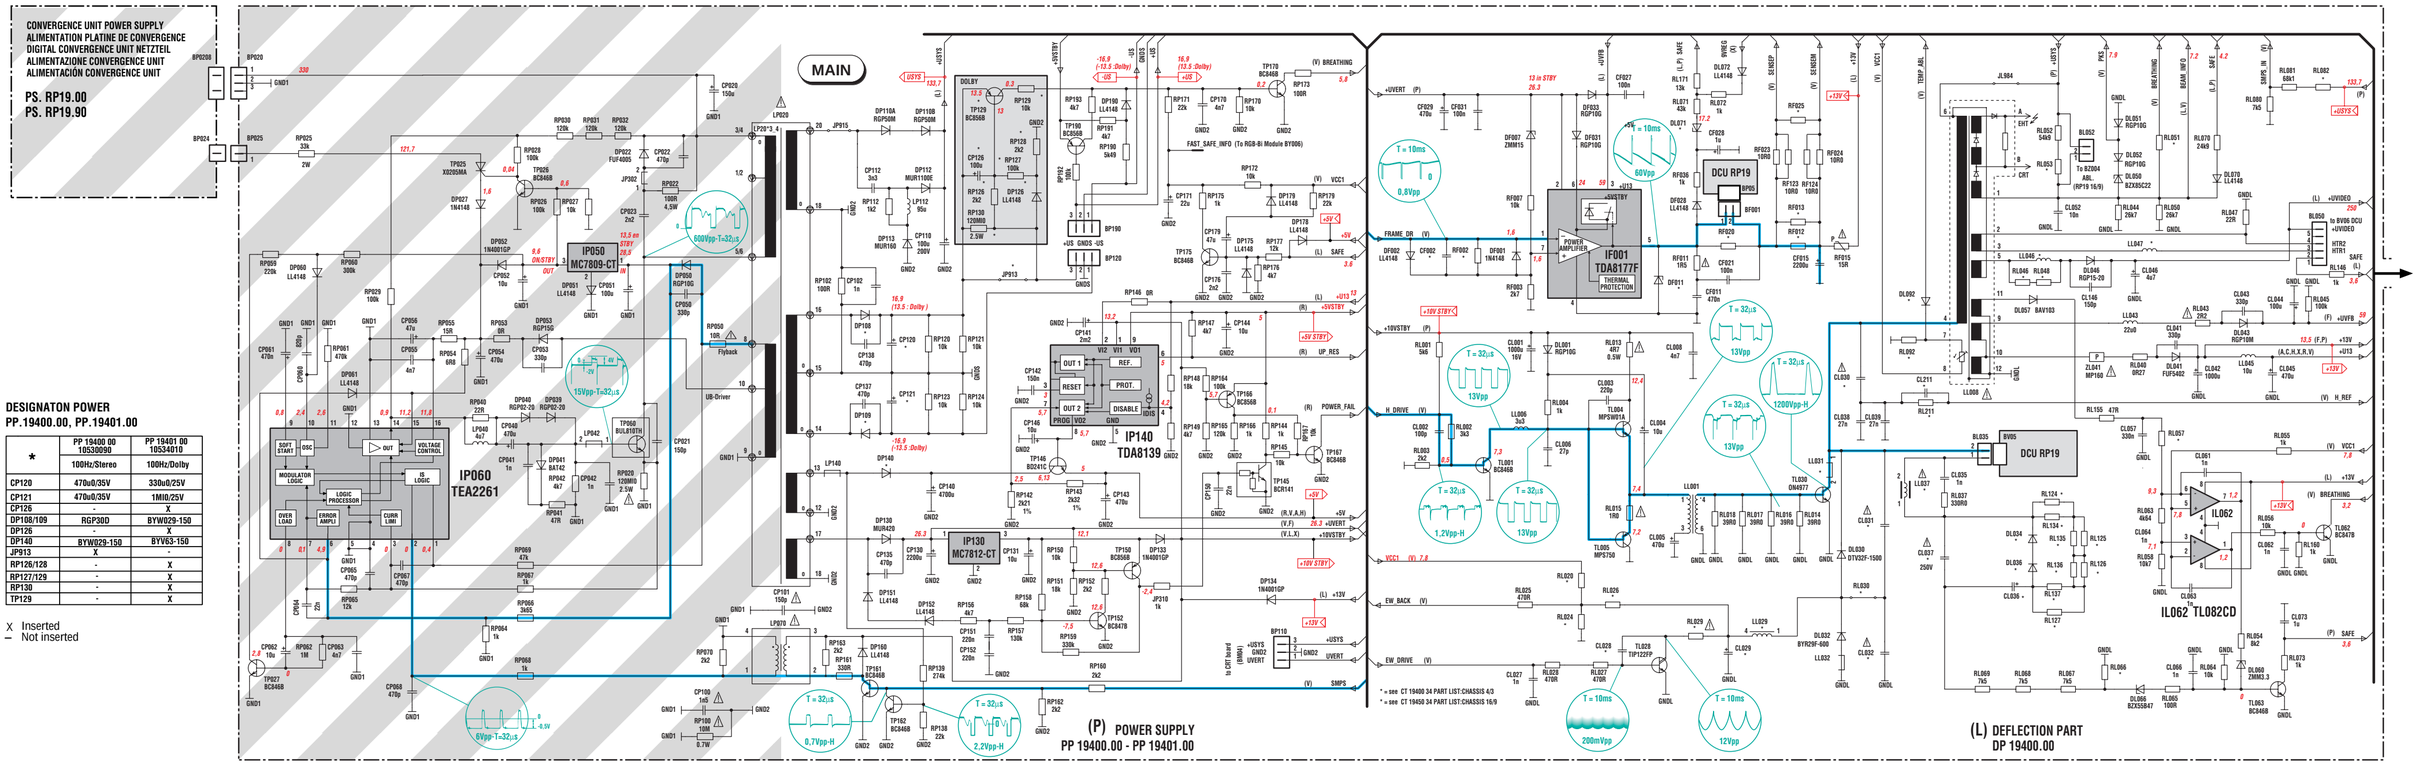

DESIGNATON POWER
PP.19400.00, PP.19401.00

*	PP 19400 00 10530090	PP 19401 00 10534010
	100Hz/Stereo	100Hz/Dolby
CP120	470u0/35V	330u0/25V
CP121	470u0/35V	1M10/25V
CP126	-	X
DP108/109	RGP30D	BYW029-150
DP126	-	X
DP140	BYW029-150	BYV63-150
JP913	X	-
RP126/128	-	X
RP127/129	-	X
RP130	-	X
TP129	-	X

X Inserted
– Not inserted

Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chassis conectada a la red.

Use isolating mains transformer
Utilise un transformateur isolateur du secteur
Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red
Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete

Note :
Power Supply primary circuit measurements.
- Use only (GND1) connection point.
Attention :
Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (GND1).
Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (GND1).
Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (GND1).
Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (GND1).

Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Componenti di sicurezza
Per la riparazione utilizzare solo componenti originali
Pieza de seguridad
Utilice solo piezas originales

*	Deflection - Basic Partlists	
	100Hz 4/3	100Hz 16/9
	CT 19400 34	CT 19450 34
	10 53 01 10	10 61 54 40
CF002	680p +/-10% 50V	
CL028	1n +10% 100V	
CL029	3u3 +20% 63V	
CL030	1n9 +/- 5% 2kV	
CL031	10n +/- 3.5% 1kSV	
CL032	20n +/-5% 400V	
CL036	2u2 +20% 250V	
CL037	510n +/-5% 250V	
CL211	470p +/-10% 50V	
DF011	BZW04-48 56V	
DL034	EGP10D 200V	
DL036	EGP10D 200V	
DL071	BZX55C20 20V	
DL092	SLP 1N4148 100V	
LL008	TF-DST-GDS35	
LL029	130u0H +/-5%	
LL030	900HM 50MHz	
LL031	WIREBARE	
LL037	9u0H +10%	
LL046	22u0H +10%	
LL047	14u5H +/-5%	
RF002	10k +5%	
RF012	1R0 +1%	1R82 +1%
RF013	1R21 +1%	

*	Deflection - Basic Partlists	
	100Hz 4/3	100Hz 16/9
	CT 19400 34	CT 19450 34
	10 53 01 10	10 61 54 40
RF020	270R +1%	
RF025	100R +5%	120R +5%
RL020	7k15 +1%	
RL024	4k02 +1%	
RL026	61k9 +1%	
RL029	2R2 +5%	
RL030	2R2 +5%	
RL046	3k3 +5%	
RL048	3k3 +5%	
RL051	270k +5%	
RL053	16k2 +1%	30k9 +1%
RL057	60k4 +1%	
RL066	4k22 +1%	
RL082	59k +1%	
RL092	4k7 +5%	
RL124	7k5 +5%	
RL125	7k5 +5%	
RL126	7k5 +5%	
RL127	7k5 +5%	
RL134	7k5 +5%	
RL135	7k5 +5%	
RL136	7k5 +5%	
RL137	7k5 +5%	
RL211	6k8 +5%	

Note : the last two numbers of the CT xxxx part list name indicates the system voltage.
e.g. CT 19400 34 → Usys 134V

Note : Les deux derniers chiffres de la liste des composants CT xxxx représentent la tension système.
ex. CT 19400 34 → Usys 134V

Nota: Los dos últimos números de la denominación CT xxxx, indica la tensión Usys
e.g. CT 19400 34 → Usys 134V

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA

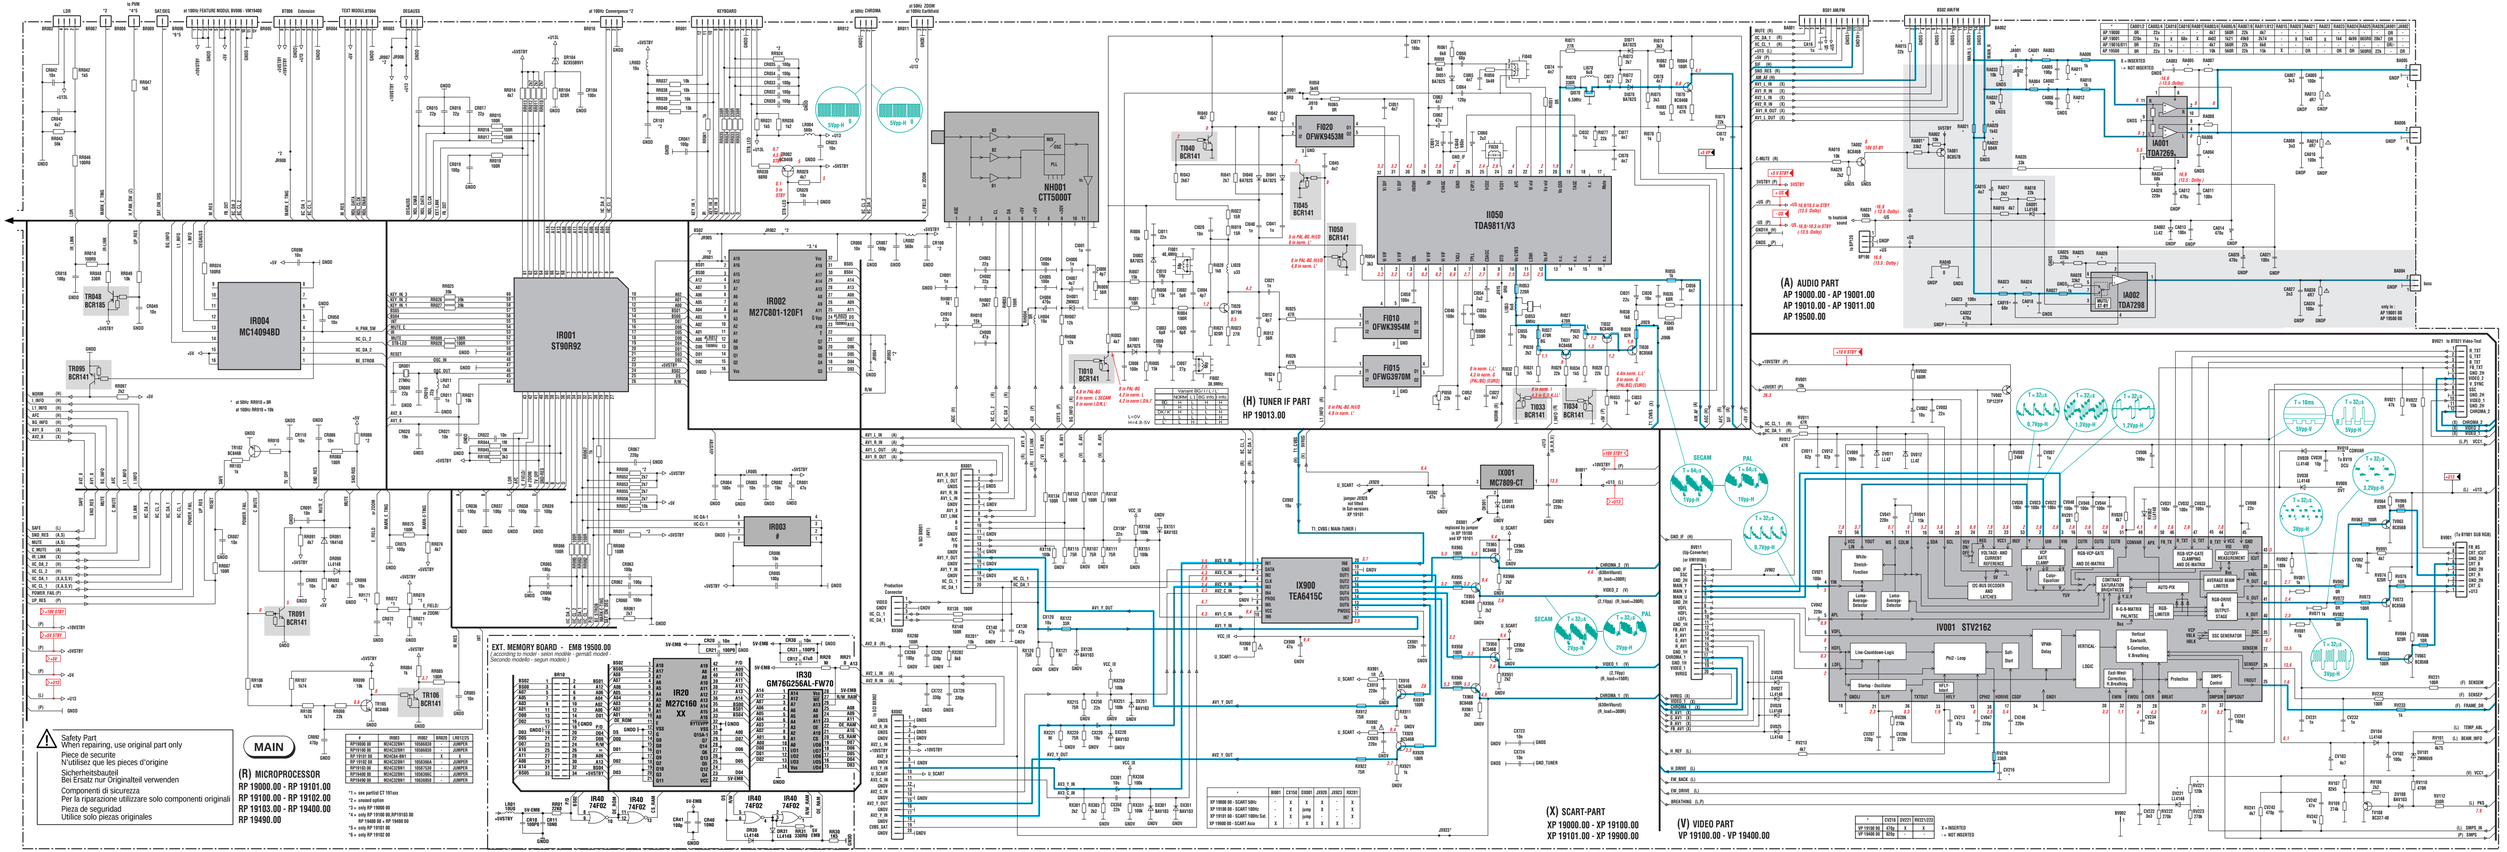

RP C19
First issue 07 / 98

Updated 07 / 99