

RTV servis Horvat

Tel: ++385-31-856-637

Tel/fax: ++385-31-856-139







Mob: 098-788-319

www.rtv-horvat-dj.hr


Die mit S gekennzeichneten Oszillogramme sind im Standby-Betrieb aufgenommen.


The oszillogramms marked by S are shown in standby position.

Gli oscillogrammi contrassegnati con la »S« sono stati rilevati nella situazione di attesa.






LED-PLATTE 29304-013.86/91 VERS. A
LED BOARD -013.87/95 VERS. B
PIASTRA LED
C.I. LED

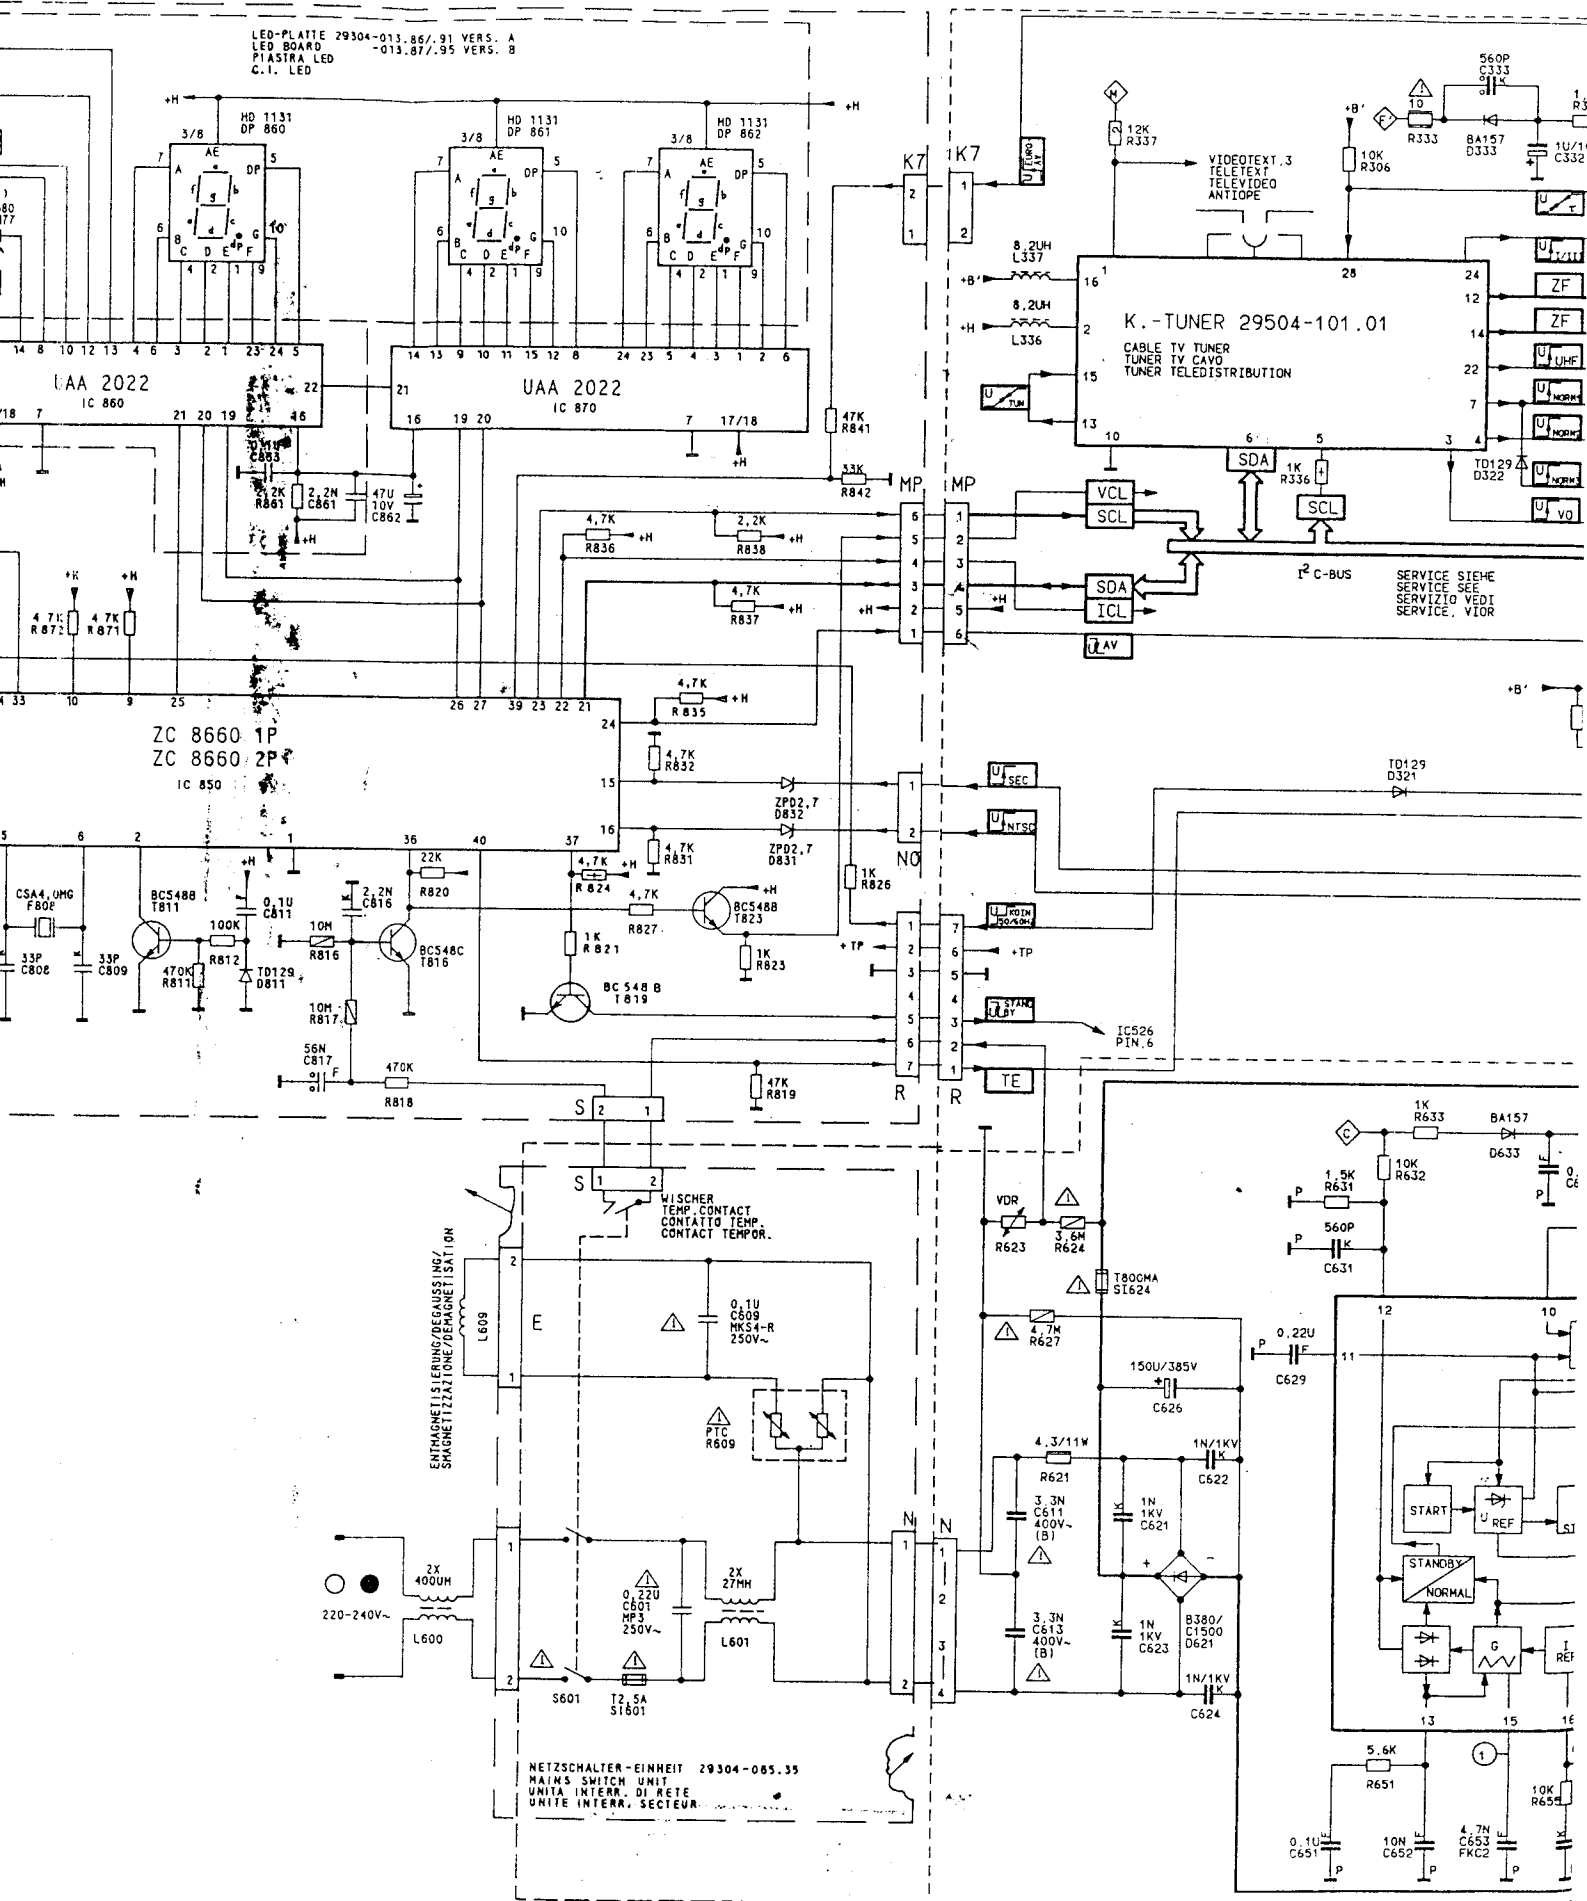

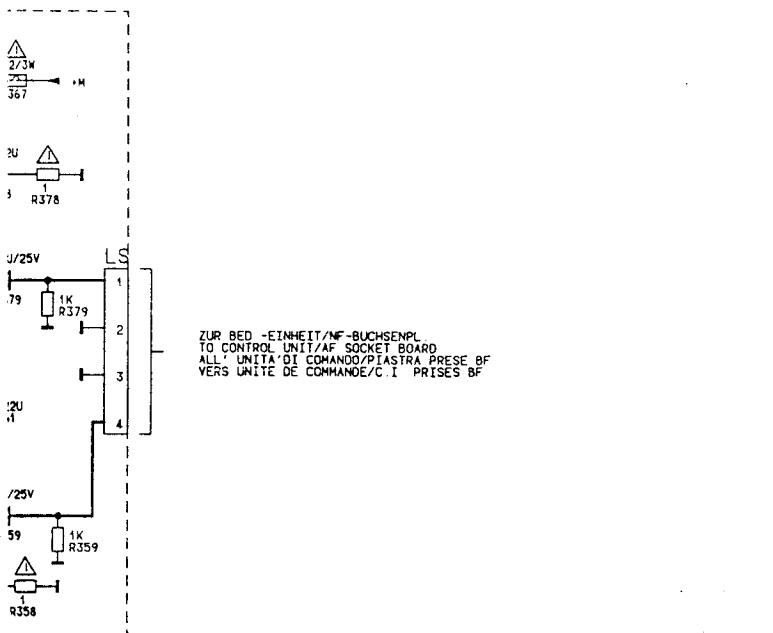

EB ** SCHUTZSCHALTUNGSEINGANG / PROTECTION CIRCUIT INPUT / INGRESSO CIRCUITO DI PROTEZIONE

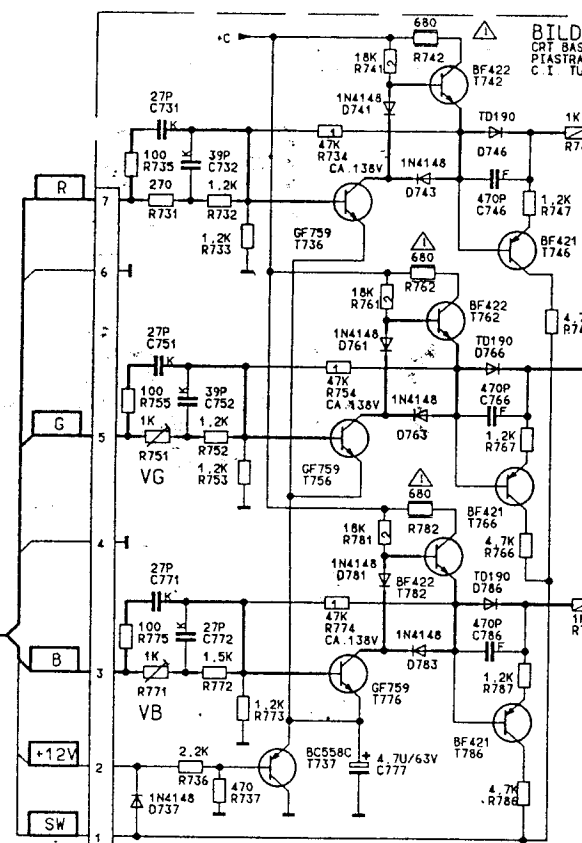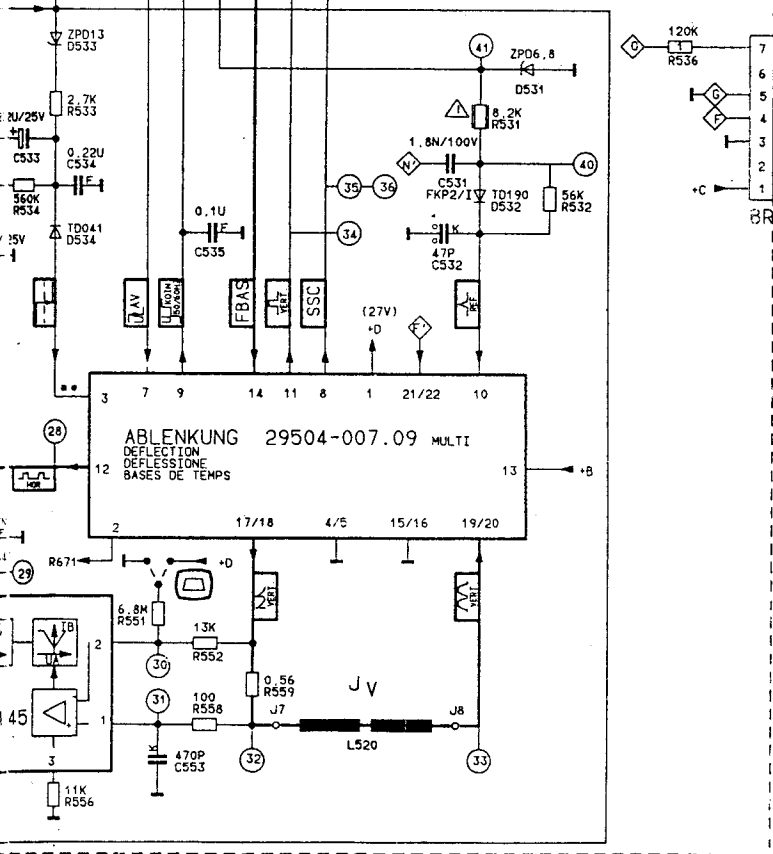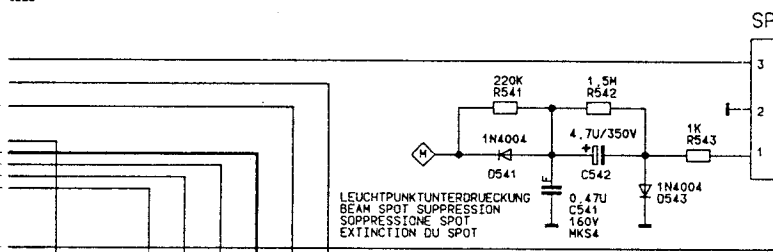

CUC 3510

(D)

ABGLEICH DER ZEILENFREQUENZ

- Zeilenfrequenz:
1. Pin 11, IC2705 (TDA 2595) nach Mas-se kurzschließen.
 2. Mit Einstellregler R 2731 Bild auf langsames Durchlaufen einstellen.
 3. Kurschluß entfernen.


(GB)


ADJUSTMENT

- Line Frequency:
1. Short circuit Pin 11, IC2705 (TDA 2595).
 2. With the adjuster R 2731 adjust the picture to slow through.
 3. Remove the short circuit.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION / MODIFICAZIONI RISERVATE / CON RISERVA DI MODIFICA

PRINTED IN GERMANY



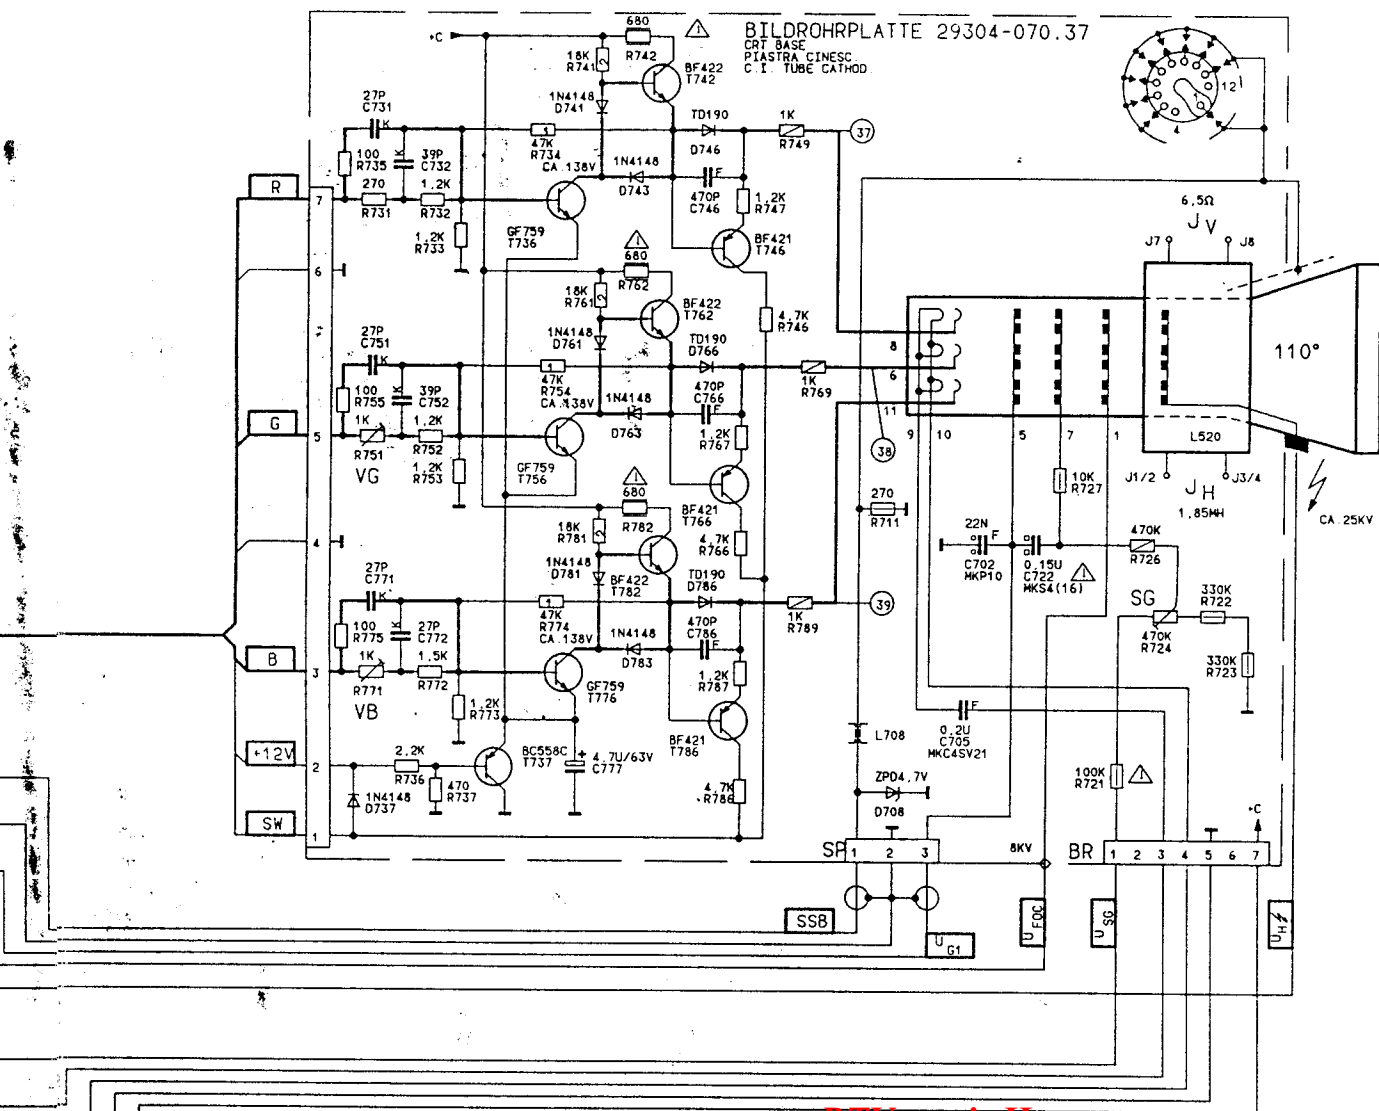

RTV servis Horvat

Tel: ++385-31-856-637

Tel/fax: ++385-31-856-139

Mob: 098-788-319

www.rtv-horvat-dj.hr

CUC 3510

(D)

ABGLEICH DER ZEILENFREQUENZ

Zeilenfrequenz:

1. Pin 11, IC2705 (TDA 2595) nach Masse kurzschließen.
2. Mit Einstellregler R 2731 Bild auf langsames Durchlaufen einstellen.
3. Kurzschluß entfernen.

(GB)

ADJUSTMENT OF LINE FREQUENCY

Line Frequency:

1. Short circuit Pin 11, IC 2705 (TDA 2595) to chassis.
2. With the adjustment control R 2731 adjust so, that the picture runs through slowly.
3. Remove the short circuit.

(I)

TARATURA DELLA FREQUENZA DI RIGA

Frequenza di riga:

1. Cortocircuitare verso massa il pin11, IC 2705 (TDA 2595).
2. Regolare R 2731 finchè l'immagine scorre lentamente.
3. Togliere il cortocircuito.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICAZIONI RISERVATE
CON RISERVA DI MODIFICA

PRINTED IN GERMANY

